

Univerzális távirányító

Magyar nyelvű használati utasítás • 433,92 MHz

Fontos: a távirányító kizárólag 433,92 MHz-en működő, támogatott típusok másolására alkalmas. A külső forma önmagában nem igazolja a kompatibilitást; mindig ellenőrizze az eredeti távirányító pontos típusát és frekvenciáját.

ÁTTEKINTÉS


Rendeltetés és alapadatok

Az univerzális távirányító fix kódos és tanulókódos távirányítók, valamint a kompatibilitási listában szereplő egyes ugrókódos típusok másolására használható. A készülék a támogatott távirányító jelét gombonként vagy - bizonyos típusoknál - egyszerre mind a négy gombra képes átvenni.

Működési frekvencia	433,92 MHz
Gombok száma	4
Támogatott kódtípusok	fix kód, tanulókód, valamint a felsorolt kompatibilis ugrókódos rendszerek
Támogatott chipcsaládok	2260, 2262, PT2264, 5326, SC5262, HT680, HT6207, HT6010, HT6012, HT6014, SMC918 sorozat, 1527, 2240

A gombok számozása

Az útmutató a jobb oldalon látható számozást használja. Tartsa a távirányítót úgy, hogy a gombok Ön felé nézzenek.

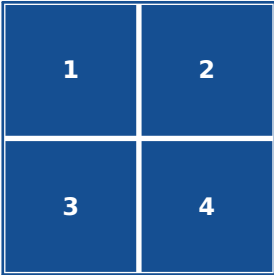

A másolás előtt: törölje az univerzális távirányító memóriáját, majd helyezze az eredeti és az univerzális távirányítót közvetlenül egymás mellé vagy egymással szembe.

Kompatibilis távirányítók

Az eredeti gyártói útmutatóban felsorolt, 433,92 MHz-es modellek:

Típus / modell	Típus / modell	Típus / modell
BFT MITTO2 / MITTO4 (régi változat)	FAAC XT4 433RC	MotorLine MX4SP DSM
BENINCA TO.GO WV	KEY TXB-42R	DEA MIO TR2
DOORHAN TX4	ATA PTX4	Peccinin TX3C
NICE FLORS	GBD AU1600	Centurion NOVA
Nice Smilo	AN MOTOR AT-4	NOVOFERM
ROSSI	FADINI JUBI	Hiland
Zhongtian	SUPERLIFT S60 / S66	AAVAQ
DOORMAN	Codiplug NOV2	Codiplug UNIK
AT-4N	BENINCA TO.GO-VA	ACZ49-(B)
RKA2-(C)	CUPPON-(D)	AUTOTECH SM-50P
Sommer	HÖRMANN HSM4	Somfy
FAAC XT4 SLH LR	SEM002-02	SONEX
RLG	DASPI-M	PUJOL VARIO
COMUNELLO	NICE MYGO4	TAU
AKSIMO	LIFT MASTER	LIFE
DASPI-E		

Speciális páros másolás: az ACZ49-(B), RKA2-(C), Codiplug NOV2 és Codiplug UNIK kétgombos típusoknál a gombpárok együtt másolódnak: az 1-2., illetve a 3-4. gomb. Ezeknél általában elegendő egy gomb jelét átvenni, mert az univerzális távirányító a többi gomb adatait is eltárolja. Kivétel: Codiplug, CUPPON-(D) és AUTOTECH.

További kompatibilis modellek

A következő modellek a gyártói leírás szerint közvetlen másolással használhatók; a vevőegység újbóli tanítása általában nem szükséges.

Típus / modell	Típus / modell	Típus / modell
CAME TOP432NA	CAME TOP432EE	CAME 432EV
CAME TOP432A / 434A	CAME TOP4325	CAME TOP434M
ALUTECH AT-4	DEA PUNTO-2 / PUNTO-4	DEA GENIE
DEA 433-1(28)	BFT-TE04 / TE03 / TE02	TAU-250-TXD2
PRATEL MPSTF4E	MONSEIGNEUR ARC2	MONSEIGNEUR ARC4
GIBIDI TMB 433-2 / 433-4	OPENOUT TMQ433-4	TELCOMA TANGO2SW
DOORHAN -2 / -4	RIB MOON4	FADINI JUBI
FAAC TM 433-2 / 433-3	TAU 250T-BUG2 / BUG4	SEAV TXS1 / TXS2 / TXS3 / TXS4
DUCATI 6203	CASIT ERTS20DB/DQ 433M	CASIT SRTS92T 433M
BENINCA LO.T2/4WK 433M	CASIT TXS6/TX53 433M	PRATEL MPSTF2E 433M
BENINCA TO.GO WP	CASIT ERTS928 433	CASIT MPS-TF24 433M
CASIT MPS-TF2E 433M		

Kínai piaci típusok

Zhongtian A / B	Superlift S60 / S66	Dweller	BISEN T18 / T19
Hongmen 430 / HM430	AAVAQ	Superlift SF-650	JUGUANG JGR202 / JGR302 / JGR303 / JGR310 / JGZ360B / JGR706 / JGR716 / JGR713T
Dooya DC250	Dweller	Hiland T6520 / T6522	Doorman
	Omker K373		Seaside C600 New

A Zhongtian, Superlift, AAVAQ, Door Man/Doorman és Hangzhou Hiland típusok másolásakor az univerzális távirányító automatikusan létrehozza mind a négy gomb adatait.

Alapműveletek

A teljes memória törlése

- 1 Nyomja meg egyszerre az 1. és 2. gombot. A jelzőfény/kijelző háromszor felvillan.
- 2 Engedje el a 2. gombot, de az 1. gombot tartsa továbbra is lenyomva.
- 3 Nyomja meg lassan, egymás után háromszor a 2. gombot. A gyors villogás jelzi, hogy a teljes memória törlődött.

Egyetlen gomb kódjának törlése

- 1 Nyomja meg egyszerre az 1. és 2. gombot. A jelzőfény/kijelző háromszor felvillan.
- 2 Engedje el a 2. gombot, az 1. gombot pedig tartsa lenyomva.
- 3 Nyomja meg kétszer azt a gombot, amelynek a kódját törölni szeretné, majd várjon körülbelül 2 másodpercet.
- 4 A folyamatos villogás jelzi, hogy a kiválasztott gomb adata törlődött.

Ez a funkció a gyártói leírás szerint márkakódos/ugrókódos távirányítóknál nem használható.

Gombonkénti másolás

A legtöbb fix kódos modellnél, továbbá az AUTOTECH SM-50P és CUPPON-(D) típusoknál használja ezt az eljárást.

- 1 Helyezze az eredeti és az univerzális távirányítót közvetlenül egymás mellé vagy egymással szembe.
- 2 Tartsa lenyomva az univerzális távirányítón a programozni kívánt gombot, majd tartsa lenyomva az eredeti távirányító megfelelő gombját is.
- 3 Az univerzális távirányító jelzőfényének/kijelzőjének három felvillanása jelzi a sikeres másolást.
- 4 Ismételje meg a műveletet a többi használni kívánt gombbal.

Négy gomb együttes másolása

A legtöbb kompatibilis ugrókódos távirányítónál használható. Kivétel: Codiplug NOV2, Codiplug UNIK és DASPIM.

- 1 Tartsa lenyomva az univerzális távirányító 1. gombját. A jelzőfény egyszer felvillan.
- 2 Az 1. gombot továbbra is nyomva tartva nyomja meg gyorsan háromszor a 2. gombot. A három felvillanás jelzi, hogy a négygombos másolási mód aktív.
- 3 Helyezze egymással szembe a két távirányítót, majd tartsa lenyomva az eredeti távirányító egyik gombját.
- 4 Az univerzális távirányító három felvillanással jelzi a sikeres másolást. A támogatott típusoknál a többi gomb adata is automatikusan eltárolódik.

Az utoljára törölt kód visszaállítása

Tartsa egyszerre lenyomva a 3. és 4. gombot, amíg a jelzőfény/kijelző gyorsan villogni nem kezd. Ekkor az utoljára törölt kód visszaáll.

FAAC XT4 SLH LR - seed kód küldése

- 1 Tartsa egyszerre lenyomva az univerzális távirányító 1. és 4. gombját, amíg a jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
- 2 Nyomja meg azt a gombot, amelyről a seed kódot el szeretné küldeni. Az univerzális távirányító továbbítja a kiválasztott gomb seed kódját.

BFT MITTO2 / MITTO4 - speciális másolás

- 1 Tartsa lenyomva az univerzális távirányító 1. gombját. Egy felvillanás után nyomja meg egyszer a 2. gombot; ezzel belép a BFT másolási módba.
- 2 Nyomja meg egyszerre az eredeti BFT távirányító két első gombját. Az univerzális távirányító két felvillanása jelzi a seed kód sikeres átvételét.
- 3 Engedje el az eredeti BFT távirányító gombjait, majd nyomja meg annak bármelyik gombját. Az univerzális távirányító háromszor felvillan, majd folyamatosan világít: a másolás sikeres.
- 4 Ha folyamatos, négygombos BFT másolási módot szeretne, a seed kód sikeres átvétele után nyomja meg röviden kétszer a 2. gombot. A három felvillanás jelzi az üzemmód aktiválását.

BFT seed kód küldése: nyomja meg egyszerre az univerzális távirányító 1. és 4. gombját.

CODIPLUG NOV2 / UNIK és DASPIM

Az 1. és 2. gomb másolása

- 1 Tartsa lenyomva az univerzális távirányító 1. gombját.
- 2 Amikor a jelzőfény egyszer felvillan, majd kialszik, az 1. gombot továbbra is nyomva tartva nyomja meg röviden kétszer a 2. gombot.
- 3 Tartsa továbbra is lenyomva az 1. gombot, majd nyomja meg az eredeti CODIPLUG távirányító bármelyik gombját.
- 4 Három felvillanás, majd folyamatos fény jelzi, hogy az 1. és 2. gomb másolása sikerült.

A 3. és 4. gomb másolása

- 1 Tartsa lenyomva az univerzális távirányító 3. gombját.
- 2 Amikor a jelzőfény egyszer felvillan, majd kialszik, a 3. gombot továbbra is nyomva tartva nyomja meg röviden kétszer a 4. gombot.
- 3 Tartsa továbbra is lenyomva a 3. gombot, majd nyomja meg az eredeti CODIPLUG távirányító bármelyik gombját.
- 4 Három felvillanás, majd folyamatos fény jelzi, hogy a 3. és 4. gomb másolása sikerült.

Hasznos tanácsok és hibaelhárítás

- 1 Tartsa az eredeti és az univerzális távirányítót nagyon közel egymáshoz. Az eredeti távirányító gombját nyomva tartva lassan mozgassa azt az univerzális távirányító felé.
- 2 A gyenge elem meghosszabbíthatja vagy megghiúsíthatja a másolást. Szükség esetén cseréljen elemet, és ismételje meg a folyamatot.
- 3 Sikertelen másolás esetén engedje fel a gombokat, majd próbálja meg újra, akár több alkalommal is.
- 4 Ha a másolás továbbra sem sikerül, ellenőrizze, hogy az eredeti távirányító 433,92 MHz-en működik-e, és szerepel-e a támogatott típusok között.
- 5 A másolás után minden beprogramozott gombot próbáljon ki a kapu vagy garázskapu közelében.

Megjegyzés: egyes ugró kódos rendszereknél a sikeres kódmásolást követően további vevőegység-oldali tanítás válhat szükségessé. Mindig kövesse a kapunyitó vezérlés saját használati utasítását is.