


Univerzális távirányító

Programozás és használat

Automatikus jelazonosítással működő, több frekvenciát kezelő távirányító. Az eredeti útmutató szerint legfeljebb 3 különböző távirányító funkciói egyesíthetők benne.

A távirányítók elhelyezése másoláskor

Helyezze az eredeti és az univerzális távirányítót egymással szembe, körülbelül **2-3 cm** távolságra, az ábra szerint.

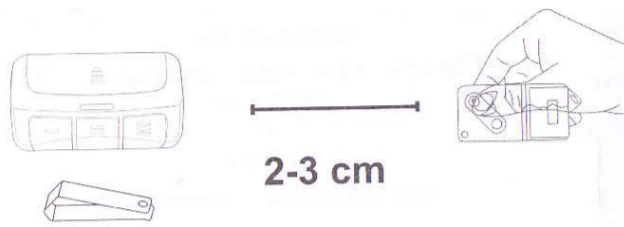

Általános másolási eljárás

1. Tartsa nyomva az univerzális távirányító **1-es gombját**, és közben nyomja meg a **2-es gombot négyyszer**. Engedje el mindkét gombot. A LED 2 másodpercenként röviden felvillan.
2. Helyezze az eredeti távirányítót 2-3 cm-re az univerzális távirányítótól, és tartsa nyomva a másolni kívánt gombját, amíg az univerzális távirányító LED-je gyorsan villogni kezd.
3. A gyors villogás közben nyomja meg és tartsa nyomva az univerzális távirányító azon gombját, amelyre a másolt kódot menteni szeretné. Tartsa nyomva, amíg a LED kialszik.

További gomb másolása: ismételje meg az eljárást az 1. lépéstől.

AMC - Automatikus kód párosítás

Tartsa nyomva a vevőegységhez párosítani kívánt gombot. Amikor a távirányító LED-je gyorsan villogni kezd, engedje el a gombot. Az eredeti leírás ezt jelöli a sikeres kód párosítás visszajelzésének.

A tanítókód (seed code) küldése

Nyomja meg egyszerre az **1-es és a 2-es gombot**, és tartsa nyomva őket, amíg a LED gyorsan villogni kezd. Engedje el mindkét gombot, majd nyomja meg azt a gombot, amelynek tanítókódját ki szeretné küldeni.

Márkaspecifikus programozás

BFT, FAAC / GENIUS és V2

BFT távirányítók másolása

1. Tartsa nyomva az univerzális távirányító 1-es gombját, és közben nyomja meg a 2-es gombot négyszer. Engedje el mindkét gombot. A LED 2 másodpercenként röviden felvillan.
2. Helyezze az eredeti távirányítót az univerzális távirányító elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Tartsa nyomva az eredeti távirányító másolni kívánt gombját, amíg az univerzális távirányító LED-je folyamatosan világítani kezd, majd 2 másodpercenként kettőt villan.
4. Küldje ki az eredeti távirányító tanítókódját: nyomja meg a hátoldali rejtett gombot; az újabb modelleken nyomja meg egyszerre az 1-es és a 2-es gombot.
5. Amikor az univerzális távirányító LED-je gyorsan villog, tartsa nyomva azt a gombját, amelyre a kódot menteni szeretné, amíg a LED kialszik.
6. Végezze el az AMC eljárást az új távirányító vevőegységhez történő párosításához (lásd az 1. oldalt).

FAAC és GENIUS távirányítók másolása

Fontos: a másolandó távirányítónak **MASTER** típusúnak kell lennie. Egy gomb megnyomásakor a LED először kettőt villan; nem kezd azonnal folyamatosan világítani.

1. Tartsa nyomva az univerzális távirányító 1-es gombját, és közben nyomja meg a 2-es gombot négyszer.
2. Helyezze az eredeti távirányítót az univerzális távirányító elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Tartsa nyomva az eredeti távirányító másolni kívánt gombját, amíg az univerzális távirányító LED-je folyamatosan világítani kezd, majd 2 másodpercenként kettőt villan.
4. Állítsa a FAAC / GENIUS távirányítót tanítókód-küldési módba: nyomja meg egyszerre a 2-es és a 3-as gombot.
5. Miközben a FAAC / GENIUS távirányító LED-je villog, helyezze azt 2-3 cm-re az univerzális távirányítótól, és nyomja meg a másolni kívánt gombot. Tartsa nyomva, amíg az univerzális távirányító LED-je a korábbinál gyorsabban villog. Ez jelzi a kód sikeres másolását.

V2 távirányítók másolása

1. Tartsa nyomva az univerzális távirányító 1-es gombját, és közben nyomja meg a 2-es gombot négyszer. Engedje el mindkét gombot. A LED 2 másodpercenként röviden felvillan.
2. Helyezze az eredeti távirányítót az univerzális távirányító elé, körülbelül 2-3 cm távolságra.
3. Tartsa nyomva az eredeti távirányító másolni kívánt gombját, amíg az univerzális távirányító LED-je folyamatosan világítani kezd, majd 2 másodpercenként kettőt villan.
4. Nyomja meg újra ugyanazt a gombot az eredeti távirányítón, és tartsa nyomva.
5. Amikor az univerzális távirányító LED-je gyorsan villog, tartsa nyomva azt a gombját, amelyre a kódot menteni szeretné, amíg a LED kialszik.
6. Végezze el az AMC eljárást az új távirányító vevőegységhez történő párosításához (lásd az 1. oldalt).

Kompatibilitási táblázat

1. rész | ACM - CASALI

AMC: automatikus kód párosítás (lásd az 1. oldalt). A márkanevek és típuskódok az eredeti útmutató szerinti formában szerepelnek.

ACM	TX2, TX2 COLOR, TX4
ADYX	AMC TE4433H BLUE, 433-HG BRAVO
AERF	COMPACT, HY-DOM, MERCURI B, MERCURI C, SABUTON, MARS, SATURN, ST3/N, TERRA, TMP-1, TMP-2, UNITECH
ALLMATIC	AMC BROWN, BROWN RED, BRO.OVER, PASS, MINIPASS, TECH3
APERIO	GO, GO PRO, GO MINI
APERTO (Sommer)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020- TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4
APRIMATI C	AMC TR2/TR4, TM4, TXM
ATA	PTX4 BLUE, PTX4 PINK
AVIDSEN	104251, 104250, 104250 OLD, 104250 RED, 104257, 104350, 654250
BALLAN	FM400, FM400E, FM404B, 4013
BENINCA AMC	TO. GO. WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO. QV, IO, LOT2WCV, LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT1WM, LOT2WM, T2W, T4W, APPLE
BESIDE	BEZAP, HIT
BFT AMC	MITTO, MITTO M (MITTO2M/MITTO4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/RCB04), MITTO A (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO B, TRC (TRC2/TRC4), GHIBLI, MURALE, KLEIO, TE01, TE02, TE04, RB4 MURALE
CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TAM432SA, TOP432NA
CARDIN AMC	TRQ S449 (TRQ449100/TRQ449200/TRQ449300/TRQ449400), TRQ S449 GREEN (PRECODE), TXQ S449 (TXQ449200/TXQ449300/TXQ449400), TXQ S449 GREEN, TRQ S486 (TRQ486200/TRQ486400), TXQ S486 (TXQ486200/TXQ486400), S437 TX, XRADO, S449, S476TX2, S476TX, S486
CASALI	JA33 AMIGO, GENIUS/CASALI A252RC

Kompatibilitási táblázat

2. rész | CASIT - JAY

AMC: automatikus kód párosítás (lásd az 1. oldalt). A márkanevek és típuskódok az eredeti útmutató szerinti formában szerepelnek.

CASIT	ERTS92B,ERTS92T,ERTS476D,ERTS20DQ,ERTS476D,ERTS476Q
CELISA	S10 1, S10 2
CENTURION	CLASSIC,SMART
CHAMBERLAIN/LIFT MASTER/MOTOR LIFT	953ESTD, 371 LM, 971 LM, 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, 1A5639-7, 1A5477, 1A6487, 132B2372, 94330EML/9333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML
CLEMSA	MUTANCODE, T, T-8, E-CODE N, MASTERCODE MV
CPS	TCP3,CPS1,TCP3,CPS2,TCP3,CPS4,TCP3
DASPI	AMC HAPPY2,POPS 2, ZERO RC(ZERO 2RC,ZERO 4RC)
DEA SYSTEM	TR MIO,133 1,433 2,433 4,GENIE,PUNTO S2, PUNTO 278, GOLDR, GENIE R 273, GENIE R-GT2N
DELMA	MIXARD 433 1, MIXARD 433 2,KING 433 2
DICKERT	MAHS433 01, MAHS433 04
DITEC	AMC GOL,GOL4C,BIXLS2,BIXLP2,BIXAG4, BIXLG
DOITRAND	MPSTF2E,JAUNE
DOORMATIC	SAW
DOORHAN	TRANSMITTER 4
DUCATI	TSAW1,TSAW2,TSAW3,124,TE2
ECOSTAR	RSE,RSC,RSZ
ELBE	501,502,504,502A,504A
ERREKA	IRIS, ROLLER 2, ROLLER 433, ROLLER 868, SOL433, SOL868, VEGA 433, VEGA 868
ELBE	501,502,504,502A,504A
ELCA	IRIS,ASTER 2,ASTER 1000,ASTER 1001
FAAC AMC	XT4 433 RC,TM1 433 DS,TM2 433 DS,TM3 433 DS,433L2,433L4,TM22 433 SLP,TM4 433 SLP, TML 433SLH, TML 868 SLH, DL 868 SLH, XT 868SLH, XT 433 SLH, T 868 SLH, T 433 SLH, XT 433 RC, TE433HG
FADINI	AMC JUBI-SMALL,433 M2, ASTRO 433-2,ASTRO 433-4,JUBI2/JUBI4
FERPORT	TAC1,TAC2,TAC4,TAC 1K,TAC 2K,TAC 4K,TAC2KR
GIBIDI	OPEN TMB, OPEN OUT, AU1600, AU1600 WOOD,AU1680, AU1680 WOOD DOMINO
GULLIVER	MDW
GENIUS	AMC AMIGO,AMIGOLD,KILO, BRAVO, ECHO
GENIE AMC	GITR-3, GIT, GICT390, GIFT390-1, G3T-BX, G1T-BX, GM3T, GICTD, GIFTD
GIBIDI	AUO1590,AU1600,DOMI-NO AU1680 WOOD,GIBIDI AU1610,AU1810,AUO3000,DTC 4334
HORMANN	HSM2,HSM4
JCM	NEO, TWIN, GO, GO PORTIS, GO NORTON
JAY	UBEI X1SL1,UBET 11,UBET 21,UBET 31,UBET 41,UBET 61

Kompatibilitási táblázat

3. rész | KBLUE - PRASTEL

AMC: automatikus kód párosítás (lásd az 1. oldalt). A márkanevek és típuskódok az eredeti útmutató szerinti formában szerepelnek.

KBLUE	ETH-TEL01
KEY	900TXB-42R,SUB44, TXB-44R, TXG-44R
KING GATES	STYLO, CLIPPER
KLING	KUA, KUA E, KUA S
LABEL	SPYCO,RJW4E
LEB	TMW
LINCE	LR2035
LIFE	FIDO
LINEAR	MCT-11, ACT-21, ACT-22, STING RAY ACT-31, STING RAY ACT-34B
MHOUSE	TX4
MA	TX1, TX2, TX3
MARATEC	D101, D12, DIGITAL302, DIGITAL304
MERLIN/PROLIFT	M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)
MERLIN2.0	E945M, E943M, E940M
MERLIN/PROLIFT	M842 (GREENREMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943
MHOUSE	AMC TX4, TX3, GTX4
MOOVO	AMC MT4G
MONSEIGNEUR	ARC
NICE AMC	SMILO, FLOR-S, VERY-VR, INTI, FLO2, FLO4, FLOR-S ERA, ONE (ON) ON ERA, ERGO, PLANO, ONE (ON FM)
NORTON	NEO, TXCD, GO NORTON, GO MINI NORTON
NOVOTECNICA	AMC BIXL2
NOVOFERM	NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43(2-4), MNHS433(2-4), MCHS, MINI-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 502, MICRO-NOVOTRON 504, MICRO-NOVOTRON 31, MICRO-NOVOTRON 51, MINI-NOVOTRON 30, MINI-NOVOTRON 50, MNHS
NOLOGO	ECO DIP
NORMSTAHL	T433
O & O	T.COM, TWIN, TX, TWIN, TX2/TX4 (NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, AMC T.COM R8-2/T.COM R8-4,
OG	OG62, OG64
OPENOUT	TMQ
PECCININ	TX MENBRANA
PORTAMATIC	MPH01, MPH02
PRASTEL AMC	TC2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E, MPSTF2, MPSTF4, MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MTE(MT4E, MT2E), TRQ-P (TRQ4P, TRQ2P), MPSTLE (MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E)

Kompatibilitási táblázat

4. rész | PROEM - V2

AMC: automatikus kód párosítás (lásd az 1. oldalt). A márkanevek és típuskódok az eredeti útmutató szerinti formában szerepelnek.

PROEM	ER4C4ACS
PROGET	ETY_433N2, ETY_433N4
PROTECO	TX433, EUROMATIC
PUJOL	MARTE, P215, TWIN, VARIO, VARIO MARS, VARIO OCEAN, NEO
QUASAR	433
RIB	LITHIO
ROPER	NEO, GO ROPER, GO MINI ROPER
SABUTOM	BROOVER, BROSTAR
SEA	SMART DIP
SEAV	BE HAPPY RS(BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3), BE-SMART RSX, BE-HAPPY RH1, BE-HAPPY RH2, BE-HAPPY RH3
SECULUX	NEO
SILVELOX	Mhz 2007, QUARZ SAW
SICE	4790207
SIMINOR	CVXNL, MITTO, SIM433
SECURVERA	SV R2C, SV R4C, SV R6C
SERAI	OG/52, OG54, OG82, OG84, OG/28, OG48, OG62, OG64
SIMINOR	S433(2T-4T), ER2C4ACS, ER4C4ACS
SOMFY	TELIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS RTS, KEYTIS RTS, KEYTIS RTS NS, ALARMA
SOMMER	4010, 4011, 4014 TX03-434-2, 4013 TX03-434-4, 4020 TX03-868-4, 4026 TX03-868-2, 4022 TX02-434-2, 4025 TX02-868-2, 4031 TX08-868-4
STAGNOLI	KALLISTO, VENUS AV223
TAU	AMC 250K-SLIMRP, 250K-SLIMR, 250T-4RP
TELCOMA	FM 402, FM 402 E, FM400E, FM400
TOR LIFT	TORMIT4
VDS	AMC TRQ P, ECO-R
VRAWFORD	EA433 4K, SMART2, SMART3
V2 AMC	PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY, SERIE ROYAL: TRR/43, TRR2/43, TRR4/43, PHOX 433